

- POZNÁMKA :**
- 1) VOLITELNĚ NAPÁJENÍ 230VAC, 24VAC NEBO 48VAC
  - 2) KS0, KS1 - KONTAKTY BEZPEČNOSTNÍCH RELÉ JSOU V NORMÁLNÍM STAVU SEPNUTY, ROZPÍNAJÍ PŘI STISKU HŘÍB. TLAČÍTKA STOP NEBO PO VYPNUTÍ OVLADAČE
  - 3) KS2, K14 - OVLÁDÁNY TLAČÍTKEM START/HOUKAČKA, SEPNUTÍ KS2 JE PODMÍNĚNO KLIDOVÝM STAVEM OVLADAČŮ POHYBU
  - 4) KS3 - OVLÁDÁN TLAČÍTKEM SE SYMBOLEM SVĚTLA, SEPNE PO PRVNÍM STISKU A ROZEPNE PO DRUHÉM STISKU
  - 5) K13 - OVLÁDÁN TLAČÍTKEM SA1 SE SYMBOLEM KONTAKTU, SPÍNÁ SOUČASNĚ SE STISKEM TLAČÍTKA
  - 6) K1 - SIGNALIZACE POHYBU, BLIKÁ PŘI POJEZDU MOSTU NEBO KOČKY NEBO PŘI ZDVIHU
  - 7) K15, K16 - PŘEPÍNÁ VYBRANÁ ZAŘÍZENÍ ( KLADKOSTROJE,..), OVLÁDÁNY TLAČÍTKEM "VOLBA" SE SIGNALIZACÍ NA OVLADAČI
  - 8) SCHEMA ŘAZENÍ




- PŘEMOSTĚNÍ KS POJEZDU MOSTU (K8) RESP. KOČKY (K12) SEPNE JEN PŘI PŘECHODU Z KLIDU - PŘI NÁVRATU Z 2. STUPNĚ NESPÍNÁ

	Ing. Luděk Šaraj Veselská 70 664 41 Popůvky u Brna		
	PRŮJÍMAČ - SCHEMA ZAPOJENÍ OVLÁDACÍCH OBVODŮ <b>DO-T20</b>		
Size A3	FCSM No.	DWG No. <b>3 J 228 031</b>	Rev 5/2008
Scale	Sheet 1 of 1		

konektor nabíjení

SA1

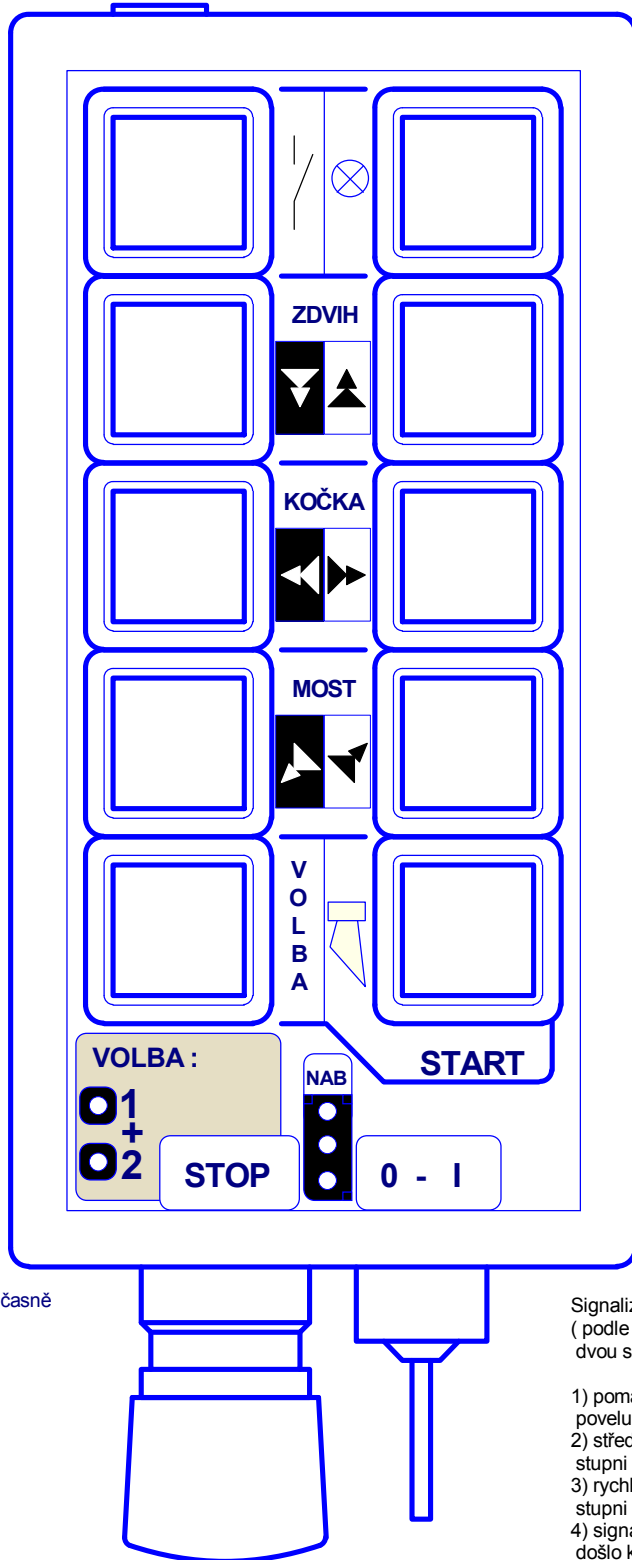

Osvětlení

Zdvih DOLŮ a NAHORU  
- dvojestupňověPojezd kočky VLEVO a VPRAVO  
- dvojestupňověPojezd mostu VZAD a VPŘED  
- dvojestupňově

HOUKAČKA / START

Indikace :

- nabíjení ( červená - trvalý svit)
- baterie vybita ( červená - bliká)
- baterie nabita ( zelená - bliká)

VOLBA :

- po každém stisku tlačítka dojde ke změně v následujícím pořadí :
- kladkostroj/zdvih č.1
  - kladkostroj/zdvih č.2
  - oba kladkostroje/zdvihy současně

Signalizace provozního stavu :  
( podle stavu nabití baterie je funkční pouze jedna ze dvou spodních signálů)

- 1) pomalé blikání - vysílač připraven pro zadání povelu
- 2) střední blikání - je zadán povel odpovídající 1. stupni libovolného tlačítka
- 3) rychlé blikání - je zadán povel odpovídající 2. stupni libovolného tlačítka
- 4) signálka zhasnuta - po 10 minutách nečinnosti došlo k úspornému vypnutí, aktivace vysílače je možná stiskem kteréhokoliv tlačítka



Ing. Luděk Šaray  
Veselská 70  
664 41 Popůvky u Bma

VYSÍLAČ

DO-T20

Size

A4

FCSM No.

DWG No.

4 J 228 032

Rev

5/2008

Scale

Sheet

1 of 1